

LB1000

基本組立説明書

この度は、LB1000をご購入いただきありがとうございます。
この組立説明書は、お客様がお買い上げの組み合わせと
同じものではありませんが、基本的なユニットの組み立て
例を説明しています。
LB1000のカタログと合わせてお読みください。組み立て後
は大切に保管してください。

組み立て家具は、組み立て金具がゆるんだまま使用してい
ますと破損したり、落下してケガをすることがあります。
時々、金具がゆるんでないか点検し、ゆるみのある箇所は
しっかりと締めなおしてください。

設置場所について

- 変形や変質の原因となりますので、暖房器具のそばや、
温度・湿度変化の激しい場所への設置は避けてください。
- 変色することがありますので、直射日光の当たらない場
所に設置してください。
- 扉や引出しなどオプションのセッティングに不具合が生じ
たり、転倒の原因となりますので、水平で安定した場所を
選んで設置してください。

取扱い上のご注意

- 棚板は、L型金具でセットした場合は30kg、棚板ピンでセ
ットした場合は20kg以下でお使いください。これより重量を
超える場合は、棚板をマルチバーなどで補強してください。
補強後の棚板は、L型金具でセットして40kg、棚板ピンで
セットして30kg以下でお使いください。
- 転倒によりケガをしたり、破損の原因となりますので、
踏み台や椅子等、収納以外の目的に使用しないでください。
- 水滴がつくとシミになりますので、水気は避けてください。
食器などは水分を十分に拭き取ってから収納してください。
- 変質・キズの原因となりますので、熱いものをのせたり、
硬いものでこすことは避けてください。

- 奥行き120・160mmのユニットには、転倒防止金具を必ず
取り付けてください。
- 奥行き280mmのユニットの場合も、高さが1mを超えるも
のには転倒防止金具を取り付けてください。

お手入れの方法

- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含
ませ汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。
- ベンジンやアルコール等シンナー類は、表面を傷めます
ので使用しないでください。



株式会社 ヒガシ

本社 石川県金沢市湊1-92 TEL 076-238-9966

組み立て前に

- プラスドライバー(2号サイズ)をご用意ください。
- 組み立て段ボールの上やカーペットなど、部材に
傷がつかない場所で作業をしてください。




組み立て ご注意

- 高さ400~880mmのユニットの場合、2枚以上の棚板を固定(L金具でネジ留め)してください。
- 高さ1,180~1,740mmのユニットの場合、3枚以上の棚板を固定(L金具でネジ留め)してください。
- 上置きユニットを連結する場合、総高さ2,340mm以上になる場合は上置きユニットの2枚以上の棚板を固定(L金具でネジ留め)してください。
- 上下連結はジョイントレール、L金具、I金具のいずれかの方法で必ず固定してください。
- L金具・ベース金具・扉用座金・引出しレール等にセットされているネジは全て取り付けてください。


棚板だけの ユニット

側板にL金具を取り付けます。

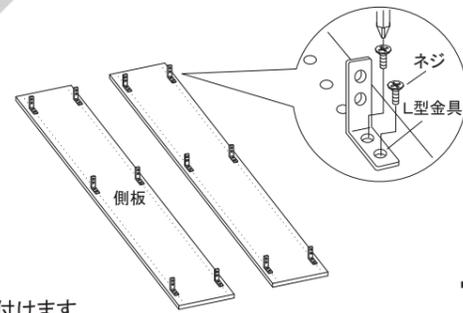


1

片方の側板に棚板を取り付けます。

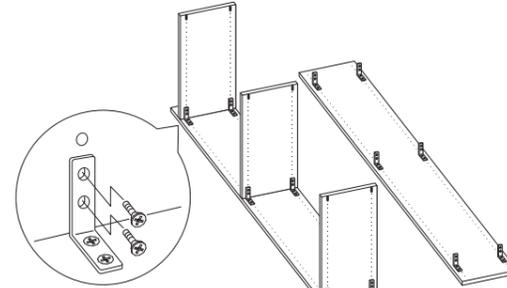

2


もう一方の側板を取り付けます。

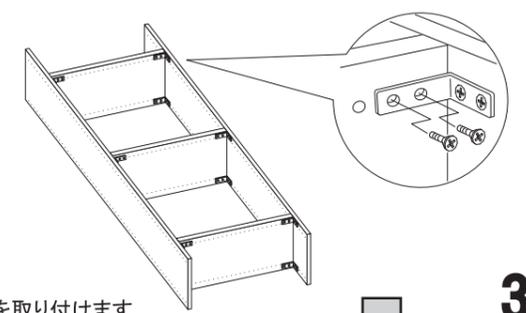


3

棚板だけの ユニットの連結


ユニットの連結側に金具
を取り付けます。
もう一方の側板にも金具で
棚板を取り付けておきます。

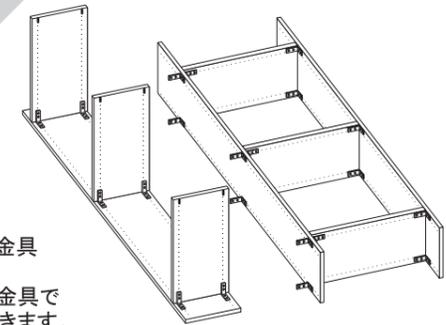

1

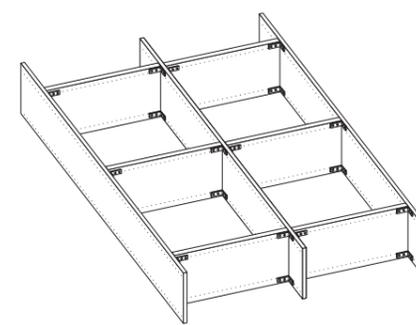

2

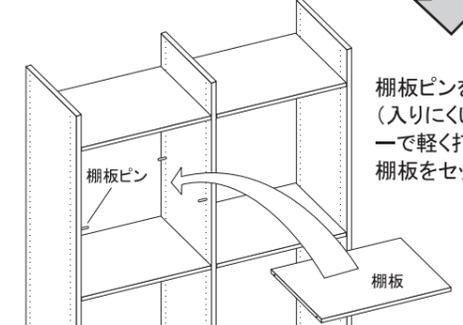


棚板ピンを4本差します。
(入りにくい場合はハンマ
ーで軽く打ち込みます。)
棚板をセットします。

3


マルチバーを 使ったユニット

棚板とマルチバーにL型金具
を取り付けます。

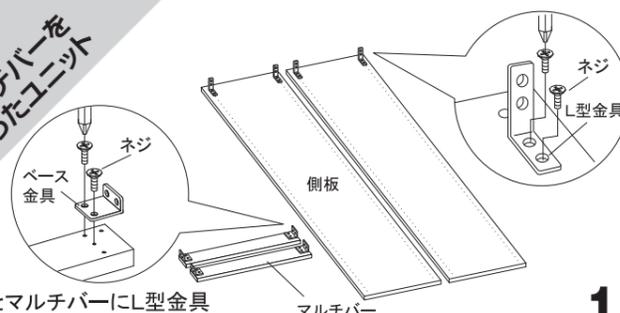


1

片方の側板に棚板を取り付けます。

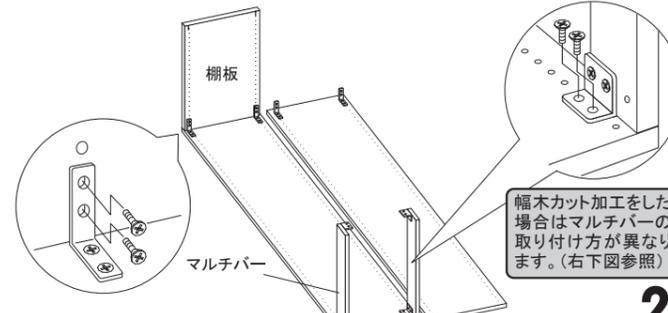

2

もう一方の側板を取り付けます。

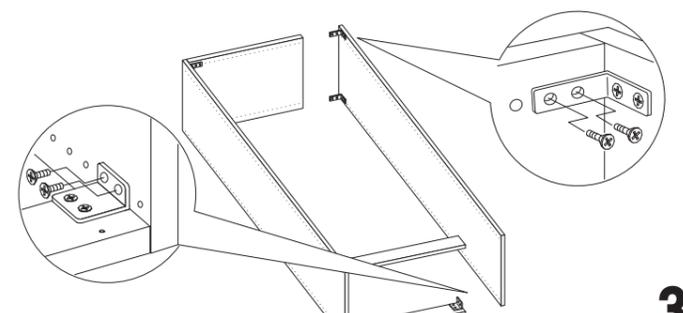


3

マルチバーを 使ったユニットの連結


扉や引出しを取り付ける場合は、
それぞれの組立説明書を先
にお読みの上棚板の位置を確認
してください。

棚板の位置を決め、L型金具で
固定します。

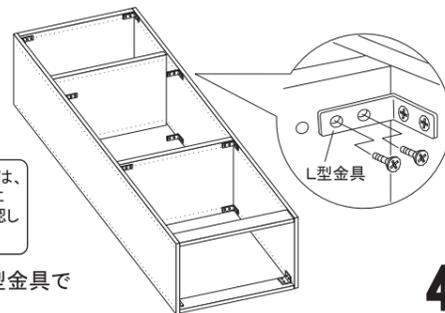


4

ベース金具のすぐ上の穴に
棚板ピンを差し、棚板をセットします。

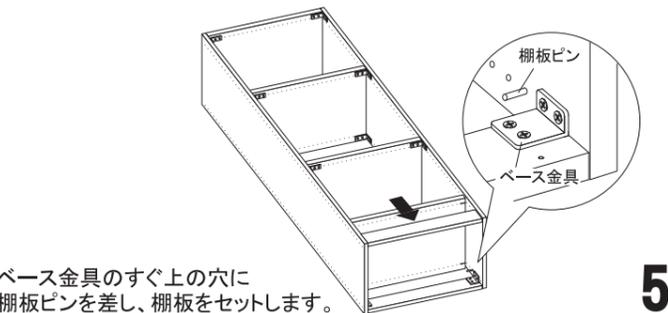

5


棚板ピンを4本差します。
(入りにくい場合はハンマ
ーで軽く打ち込みます。)
棚板をセットします。

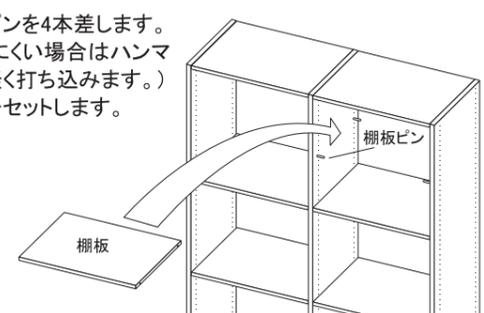

6


マルチバーを 使ったユニットの連結

はじめのユニットに、
マルチバー、側板、棚板
の順に取り付け、棚板
を固定します。

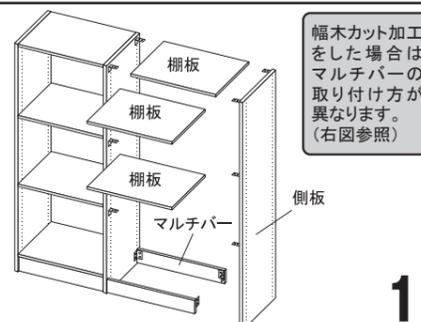


1

棚板ピンを4本差します。
(入りにくい場合はハンマ
ーで軽く打ち込みます。)
棚板をセットします。

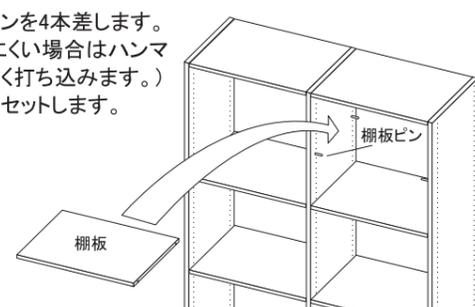

2

側板に 幅木カット加工を 施したときの マルチバーの 取り付け方

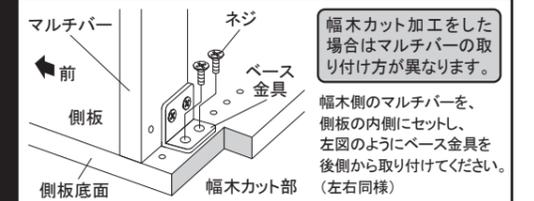

本体ユニットに背板を取り付ける場合

- 背板を購入する際は背板サイズ対応表をご参照ください。
- 背板に同梱されている取り付け説明書に従い取り付け作業をしてください。