


# 【天井突っ張りエクステンションセット】の取付け手順

## 1 パーツの確認

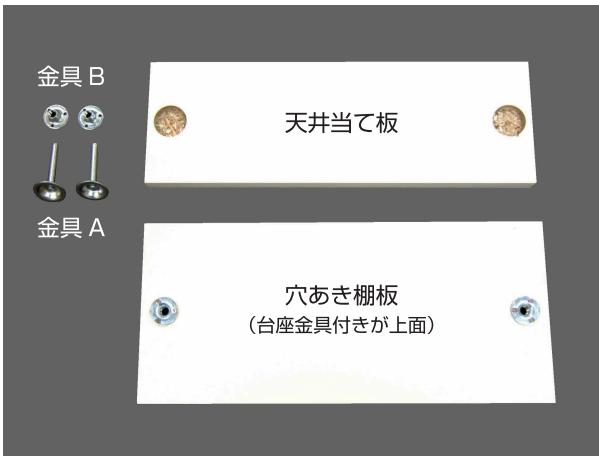

突っ張りエクステンションシステムに使用するパーツを確認します。穴あき棚板は**台座金具が付いている側が上**になるように使用します。

## 2 金具Aの取付け



穴あき棚板の台座金具に金具Aをぐらつかない程度までネジ込んで仮付けします。

## 3 当て板の取付け



天井当て板を**受穴に合わせて**金具Aの上に置き、高さを設置する天井よりやや低く調整します。

※金具Aに置いた天井当て板の落下にご注意ください。

※天井当て板は延長ユニットの取付け後の取付けも可能です。


## 4 延長ユニットの取付け



側板に突っ張りエクステンション用の穴あき棚板を取り付けたユニットを、ジョイントレールまたはI型、L型金具を使用して連結します。

※背板を使用する場合は延長ユニットを連結後に背板を取り付けてください。

## 5 棚の設置と固定

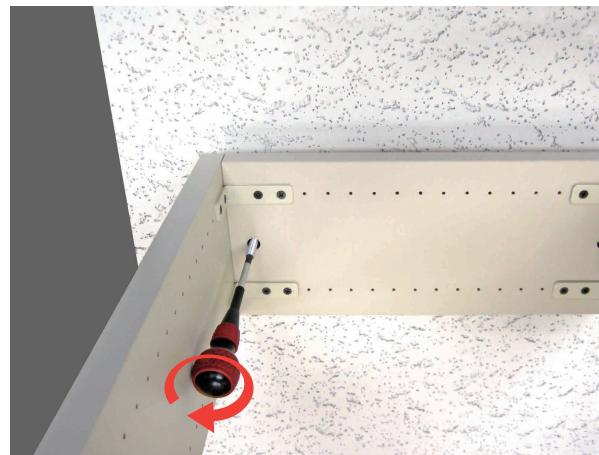

棚を設置しプラスドライバーで金具Aを回し、天井当て板が天井に付くまで締め込みます。このとき棚全体がしっかりと固定されるまで締め込まれているか確認してください。

※天井や建具の破損や金具の変形のおそれがありますので締め過ぎにご注意ください。

## 6 金具Bの取付け



金具Bを凸面が上向きになるように金具Aに取付けます。このとき金具Bを**手で回し止まるまで**締め付けてください。

※金具Bは工具を使わず必ず手で締め込んでください。

※手順5で金具Aを最大に伸ばして固定した場合、下側は取付けられなくなりますが、強度に影響はありません。